

DAISY






Talerz głęboki  
Plate deep  
Teller tief  
0,65 l, ø 220 mm (nr 4520)




Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø 310 mm (nr 4543)  
ø 270 mm (nr 4538)



Talerz płytki  
Plate flat  
Teller flach  
ø 240 mm (nr 4534)  
ø 205 mm (nr 4521)

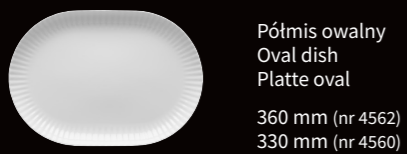

Półmis owalny  
Oval dish  
Platte oval  
360 mm (nr 4562)  
330 mm (nr 4560)

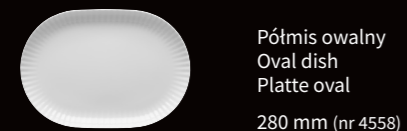


Półmis owalny  
Oval dish  
Platte oval  
280 mm (nr 4558)



Talerz do pasty  
Pasta plate  
Pastateller  
0,6 l, ø 300 mm (nr 4529)



Sosjerka  
Sauce boat  
Sauciere  
0,40 l (nr 4581)  
0,70 l (nr 4582)

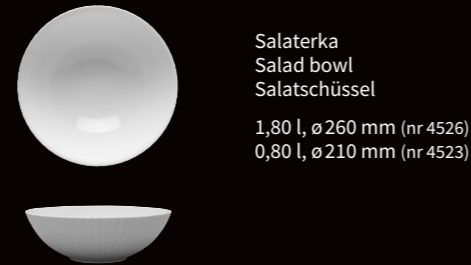


Salaterka  
Salad bowl  
Salatschüssel  
1,80 l, ø 260 mm (nr 4526)  
0,80 l, ø 210 mm (nr 4523)



Salaterka  
Salad bowl  
Salatschüssel  
0,50 l, ø 170 mm (nr 4518)



Salaterka  
Salad bowl  
Salatschüssel  
0,20 l, ø 130 mm (nr 4514)




Filiżanka ze spodkiem  
Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
0,20 l/ø 145 mm (nr 4504, 4513)  
0,10 l/ø 120 mm (nr 4570, 4572)



Kubek  
Mug  
Kaffebecher  
0,35 l (nr 4540)



Dzbanek do mleka  
Milk jug  
Gießer  
0,30 l (nr 4580)

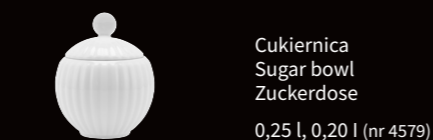


Cukiernica  
Sugar bowl  
Zuckerdose  
0,25 l, 0,20 l (nr 4579)



Filiżanka  
Cup  
Tasse  
0,22 l (nr 4506)  
DAISY HOTEL




Spodek  
Saucer  
Untertasse  
ø 160 mm (nr 4516)




Filiżanka ze spodkiem  
Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
0,22 l/ø 160 mm (nr 4506, 4516)



Filiżanka  
Cup  
Tasse  
0,08 l (nr 4571)  
DAISY HOTEL




Spodek  
Saucer  
Untertasse  
ø 120 mm (nr 4572)



Filiżanka ze spodkiem  
Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
0,08 l/ø 120 mm (nr 4571, 4572)



Bulionówka  
Bouillon cup  
Suppenobertasse  
0,30 l (nr 4517)  
DAISY HOTEL



Bulionówka ze spodkiem  
Bouillon cup and saucer  
Suppenobertasse mit Untertasse  
0,30 l/ø 160 mm (nr 4517, 4516)



Kubek  
Mug  
Kaffebecher  
0,30 l (nr 4510)  
DAISY HOTEL

